

LED STAGE LIGHTING

PEGASYS®

B4

この度は照明機器 PEGASYS Gtwo をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、
ご使用になる前に取扱説明書を必ずお読み下さい。



電源：90-220V 50/60Hz

消費電力：90W

防塵・防水：IP65（屋外使用可能）

LED 個数：7pcs×12W

RGBW・4色一体型

照射タイプ：ベリナロー

電球寿命：50,000～100,000時間

機能：1. DMX512 / 4ch or 8ch

2. デジタルディスプレイ

3. ストロボ

調光スピード選択機能

重量：5.0kg

B4

operating instruction manual



A のボタンを押すと機能が選択できます。
画面の表記文字のアルファベットは現在の機能を表しています。
数字は現在の機能の数値またはアドレスを表しています。
パラメータの数値・アドレスを変更する場合は B または C を押してください。
決定は D を押してください。

8chモードの場合は、
A000 となり 000 の部分が DMX のチャンネル番号。


4chモードの場合は、
d000 の表記でご使用ください。

Display operation

No	Display	Function
1	A * * *	滑らかな調光スピード / 8 チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
2	d * * *	滑らかな調光スピード / 4 チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
3	H * * *	早い調光スピード / 4 チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
4	h * * *	早い調光スピード / 8 チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
5	TB * * *	7 色フリッカーモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
6	ZB * * *	7 色グラデーションモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
7	ZH * * *	7 色フリッカー、グラデーションモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
8	JLBE	7 色が音に反応して変わります。
9	R * * *	レッド (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
10	G * * *	グリーン (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
11	B * * *	ブルー (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
12	W * * *	ホワイト (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。

ディスプレイパネルの操作方法

この LED 照明機器には LCD ディスプレイと 4 つのボタンが付いています。

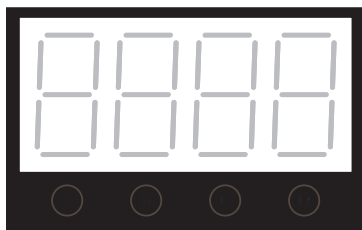

※ボタンにアルファベットの表記はされていません。

A (MENU) →メニューを順番に呼び出します。

B (UP) →メニュー番号、コマンドを順に呼び出します。

C (DOWN) →メニュー番号、コマンドを逆に呼び出します。

D (ENTER) →選ばれたメニューを選択実行、保存します。

【A Mode】



◆8 チャンネル (DMX/001-512)

・滑らかな調光スピード。

B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【ZH Mode】



◆7 色フリッカー、

7 色グラデーションモード (01-99)

B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【d Mode】



◆4 チャンネル (DMX/001-512)

・滑らかな調光スピード。

B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【JLBE Mode】



◆7 色、音反応モード

【H Mode】



◆8 チャンネル (DMX/001-512)

・早い調光スピード。

B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【Red Mode】



◇Red (0-255)

B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【h Mode】



◆4 チャンネル (DMX/001-512)

・早い調光スピード。

B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【Green Mode】



◇Green (0-255)

B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【TB Mode】



◆7 色フリッカーモード (00-99)

B または C ボタンで任意の数値 (速度) を設定します。

【Blue Mode】



◇Blue (0-255)

B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【ZB Mode】



◆7 色グラデーションモード (00-99)

B または C ボタンで任意の数値 (速度) を設定します。

【White Mode】



◇White (0-255)

B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

DMX512 8channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	R.G.B.W Master dimming. From dark to bright
2	Master strobe	R.G.B.W Master strobe.from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 8 channel control. 51-100 saltus step.101-150 gradual change. 151-200 pulse change.201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	White	White dimming. liner light. from dark to bright

DMX512 4channel instruction

No	Display	Function
1	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	White	White dimming. liner light. from dark to bright